



## Der Einbau des ACO MARKANT

### Leibungsrahmens in Ortbetonwände


ACO MARKANT Leibungsrahmen sind auch für den Einbau in Ortbetonwänden hervorragend geeignet.

Die Trennung des Leibungsrahmens vom Fenstereinsatz erweist sich insbesondere hierbei als großer Vorteil, weil der Fenstereinsatz nicht während des Betoniervorgangs in der Schalung verunreinigt und beim Ein- oder Ausschalen beschädigt werden kann. Das gilt besonders dann, wenn es sich um einen hochwertigen Fenstereinsatz handelt. Das Glas, die Drehkippschläge und die oberflächenfertigen Fensterrahmen werden nicht der durchsickernden Zementschlemme ausgesetzt.

Beim Betonieren darf der Beton nicht direkt auf den Leibungsrahmen geschüttet werden. Auch das Berühren des Rahmens mit dem Flaschenrüttler ist unbedingt zu vermeiden.

#### **Positionierung des Leibungsrahmens an der äußeren Wandschalung**

1. Die von innen gesehene linke obere Ecke der lichten Öffnung des Leibungsrahmens auf der Schalung markieren
2. an der Markierung linksbündig und waagrecht eine Latte annageln
3. die Lochungen am Leibungsrahmen von außen nach innen durchstoßen und den Leibungsrahmen auf die Latte auflegen, gegen die Schalung drücken und durch die vorgeformten Rahmenlochungen an der Schalung festnageln (Hinweise am Leibungsrahmen beachten)
4. den Leibungsrahmen durch rechtsbündiges Annageln einer zweiten Latte in der rechten unteren Ecke gegen Verschieben sichern
5. den Leibungsrahmen durch eine mittig eingeklemmte Spreize gegen Durchbiegung sichern.

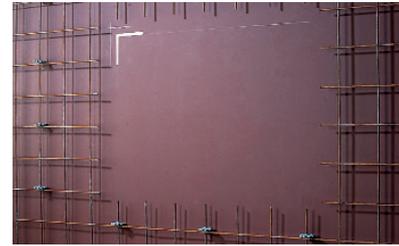

1. Ecke auf der Schalung markieren ...



2. an der Markierung Latte annageln ...



3. den Leibungsrahmen auf die Latte auflegen und an die Schalung nageln ...



4. den Leibungsrahmen durch rechtsbündiges Annageln einer zweiten Latte sichern ...



5. den Leibungsrahmen durch eine Spreize gegen Durchbiegung sichern.