

Montageanleitung

ACO Lichtschachtabdeckung mit Lüftungsgitter

Begehbar, zum Auflegen auf den vorhandenen Lichtschachtrast
(Art.-Nr. 375520 bis 375526)



- Zunächst prüfen Sie, ob die Lichtschachtabdeckung das richtige Maß für Ihren Lichtschacht hat. Dazu legen Sie die Abdeckung probeweise auf den Lichtschacht bzw. Gitterrost. Bei richtiger Größe deckt sie den Lichtschacht bis zur Außenkante ab oder steht leicht über. Wenn das Maß passt, heben Sie die Abdeckung vom Schacht ab und stellen diese zur Seite. Vor Beginn der Montage reinigen Sie die Schachtoberseite (Rostkante) und den Rahmen des Gitterrostes. Vor allem die Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein!
- Bitte sorgen Sie dafür, dass der Gitterrost eine leichte Neigung von der Hauswand nach vorne hat. Gegebenenfalls den Gitterrost wandseitig unterlegen!

FÜR DIE EIGENTLICHE MONTAGE GIBT ES ZWEI VARIANTEN.

MONTAGEVARIANTE 1: die Abdeckung dient als Schmutzschutz

- Entfernen Sie die Schutzfolie an der Unterseite der Glasfläche. An der Unterseite des Alurahmens ziehen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband ab. Jetzt legen Sie die Abdeckung passgenau auf den Schacht bzw. Gitterrost und drücken umlaufend den Aluminiumrahmen kräftig an, damit sich Klebemasse und Rost verbinden. Wenn dies erfolgt ist, entfernen Sie als letztes die oberseitige Schutzfolie.

MONTAGEVARIANTE 2:

die Abdeckung schützt den Lichtschacht vor Regenwasser


- In diesem Fall müssen Sie nach der Montage gemäß MONTAGEVARIANTE 1 die stirnseitige Fuge und 5 cm seitlich zwischen Schachtoberkante und Unterkante der Abdeckung abdichten. Damit das über die Glasfläche ablaufende Wasser nicht über die Vorderkante in den Schacht zurückfließen kann. Dies kann mit handelsüblichen Klebedichtstoff erfolgen. Um das Eindringen von Regenwasser über das Belüftungsgitter zu verhindern, ist es erforderlich, den ACO Lüftungsaufsatz (Art.-Nr. 375527 bis 375531) zu verwenden.



WICHTIG!

Ist die Fuge zum Abdichten nicht mehr zugänglich (z. B. wegen verlegter Terrassenbeläge auf Höhe des Rostes), müssen Sie bei Montage am Kunststofflichtschacht, vor der Montage Lichtschachtabdeckung gemäß MONTAGEVARIANTE 1, einen zusätzlichen Montageschritt einfügen.

Ziehen Sie eine dicke Klebe-Dichtschnur auf die Oberkante der kompletten vorderen und ca. 5 cm der seitlichen Rostkante auf. Der Dichtstoff muss über den einliegenden Rost hinweg stehen. Jetzt fahren Sie mit der Montage gemäß MONTAGEVARIANTE 1 fort.

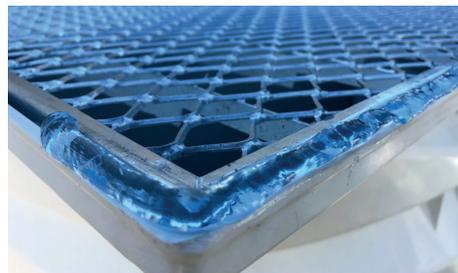

Für die Zusatzverklebungen empfehlen wir unseren bewährten Klebdichtstoff. Bestellen Sie diesen einfach mit. Benutzen Sie ansonsten ausschließlich hochwertiges UV-beständiges Bausilikon.

ACO. creating
the future of drainage



Montageanleitung

ACO Lüftungsaufsatz

(passend für ACO Lichtschachtabdeckung Art.-Nr. 375520 bis 375526)

- Den Lüftungsaufsatz auf dem Belüftungsstreifen der Lichtschachtabdeckung Probe legen. Im Idealfall den Lüftungsaufsatz ganz zur Hauswand rücken

- Den erhältlichen Klebedichtstoff auf die Klebeflächen auftragen (Unterseite Lüftungsaufsatz). Wichtig ist, dass der Lüftungsaufsatz auf allen vier Seiten mit der Lichtschachtabdeckung verklebt wird. Die Klebeflächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein!

- Schutzfolie abziehen

- zum Schluss den Lüftungsaufsatz von außen zusätzlich mit dem Klebedichtstoff abdichten! An der Hauswand oben, an den Seiten und vorne/Übergang zur Lichtschachtabdeckung



Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten/Stand Juli 2019

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25, 97661 Bad Kissingen
Neuwirtshäuser Straße 14, 97723 Oberthulba/Reith
Tel. 09736 41-60, Fax 09736 41-52
hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de