

Montageanleitung

ACO Rückwand für Kunststofflichtschächte

Montagewerkzeug

Montagewerkzeug

- Stichsäge
- Sägeblatt für Kunststoff
- Wasserfester Marker
- Messer
- Kartuschenpresse
- Schraubenschlüssel SW 24
- Schraubenschlüssel SW 13

Montagezeit


Abhängig von der Fenstergröße benötigen Sie inklusive dem Zusammenbau des Dämmungsanschlussprofils ca. 25 Minuten.

Reinigungshinweise


Reinigen Sie den Lichtschacht und die Rückwand nur mit sauberen Wasser.



1 Montieren Sie den Lichtschacht und richten diesen final in der Höhe aus

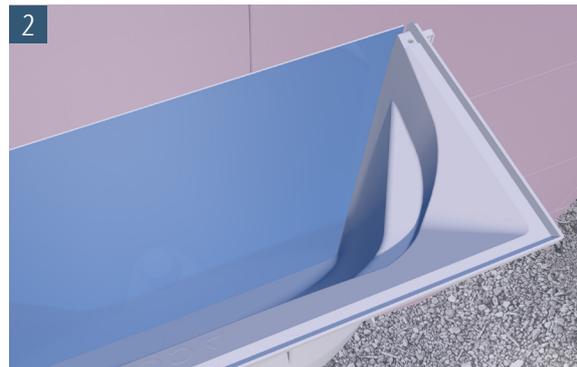


2 Schieben Sie die Rückwand in den vorgesehenen Falz des Lichtschachtes ein

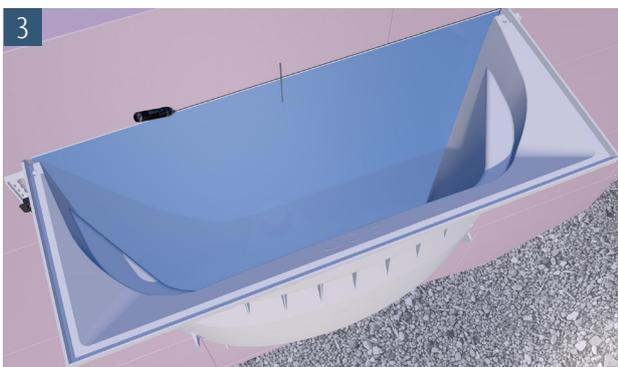

3 Markieren Sie die Oberkante der Rückwand und setzen Sie zudem eine senkrechte Markierung zur späteren Orientierung



4 Übertragen Sie die Fensterausparung auf die Rückseite der Rückwand. Achten Sie darauf, dass die Dämmung unmittelbar an die Schalungsdichtung bzw. der Einstecknut des Leibungskellerfensters angearbeitet ist, so dass der Fensterauschnitt nicht zu groß ausfällt

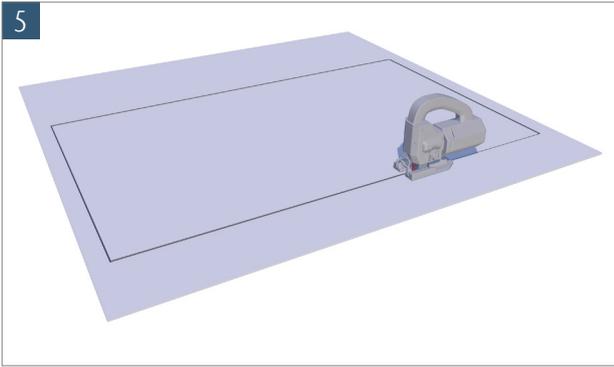

5 Nehmen Sie die Rückwand aus dem Lichtschacht. Sägen Sie die Fensterausparung in die Rückwand



6 Nehmen Sie den Lichtschacht von der Wand. Bringen sie an der Oberkante der Rückwand und rund um die Fensterausparung den Klebedichtstoff auf



7 Kleben Sie die Rückwand an. Orientieren Sie sich an den zuvor gesetzten Markierungen und der Fensterausparung



8 Klicken Sie das Dämmungsanschlussprofil in die vorge-sehene Nut des Leibungskellerfensters ein



9 Entfernen Sie Schutzfolie der Rückwand



10 Dichten Sie das Dämmungsanschlussprofil oberseitig ab



11 Schrauben Sie den Lichtschacht abschließend wieder an