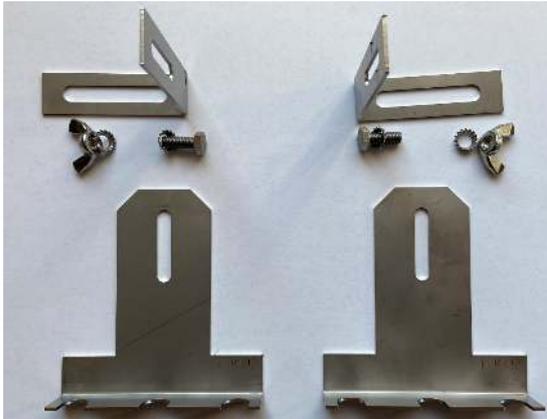
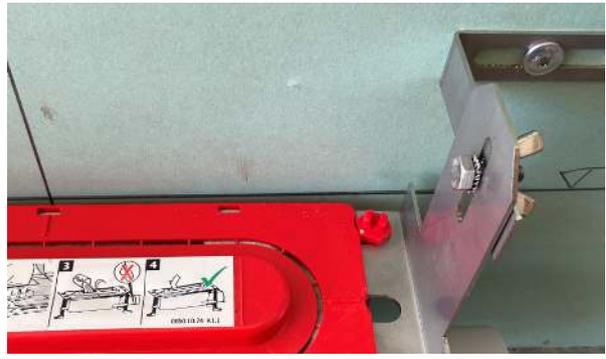




ACO ShowerDrain S+

Anleitung zur Ablaufkörpermontage direkt an der Wand mit Wandhalterung

Bei Verwendung der Wandhalterung zur Montage des Ablaufkörpers der ACO ShowerDrain S+ entfällt die Fixierung des Ablaufkörpers am Boden mittels Schrauben. Eine vorhandene Abdichtung der Rohbauebene muss daher nicht mit Schrauben zur Fixierung durchbohrt werden.

	<p>Vorbereiten des Montagesets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Winkel für Wandmontage • 2 Winkel zur Befestigung am Ablaufkörper • 2 Sechskantschrauben • 2 Flügelmuttern • 4 Sicherungsscheiben
	<p>Winkel mit der Schraube, den Sicherungsscheiben und der Flügelmutter, wie abgebildet zusammensetzen.</p>
	<p>Auf die Ausrichtung der Sicherungsscheiben ist zu achten. Schraube: Zähne zum Sechskant Mutter: Zähne Richtung Langloch des Winkels</p>

	<p>Mitte des Duschplatzes und Oberkante fertiger Estrich(Gefälle) markieren.</p>
	<p>Wandhalterungen wie abgebildet am Ablaufkörper anbringen und mit den beiliegenden roten Schrauben fixieren</p>
	<p>Ablaufkörper am Einbauort ausrichten und mittels Schrauben an der Wand befestigen. Nach genauer Mittenausrichtung Schrauben festziehen.</p>
	<p>Höhenausrichtung und Ausrichtung des Abstands von der Wand durch lösen der Flügelmuttern möglich.</p>
	<p>Mittenmarkierung Ablaufkörper und Estrichabziehkante am roten Bauschutzdeckel müssen mit den Markierungen übereinstimmen</p>

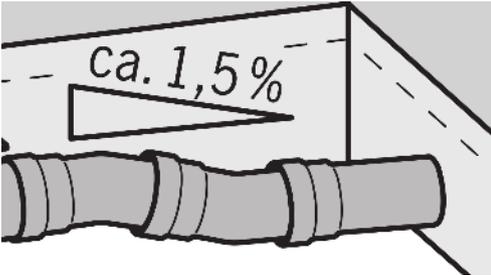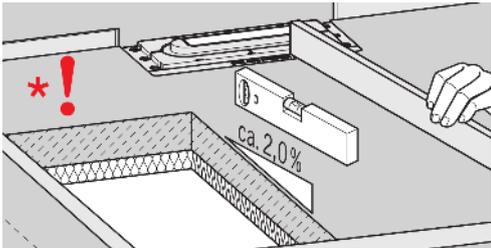	<p>Waagrechte Ausrichtung des Ablaufkörpers mit Wasserwaage kontrollieren.</p>
	<p>Abflussleitung mit dem Ablaufkörper verbinden</p>
	<p>Gefälleestrich herstellen</p>
	<p>Nach Aushärtung des Estrichs kann die Wandhalterung demontiert und wiederverwendet werden . Mittels Schraubendreher lassen sich die roten Schrauben leicht abschlagen.</p>