


## Montageanleitung


### ACO Laubschutz für alle gängigen Lichtschächte




1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung.

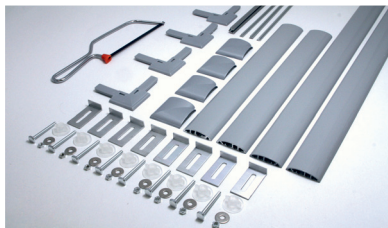


2. Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen.

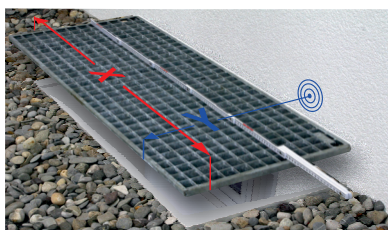


3. Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Achtung: Unebenheiten im Mauerwerk unbedingt berücksichtigen.

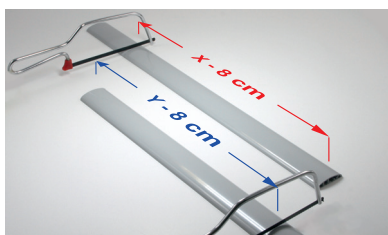


4. Die zwei längeren Profilstücke werden auf X-Maß minus 8 cm zugesägt. Die zwei kürzeren Profilstücke werden auf Y-Maß minus 8 cm zugesägt.

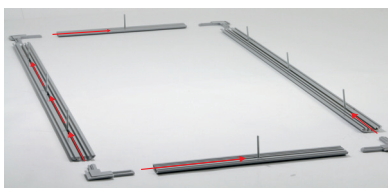


5. Legen Sie die zugesägten Profile auf einen festem Untergrund aus. Bevor Sie die Profile zusammenstecken, führen Sie die Sechskantschrauben in die vorgesehene Profilnut.

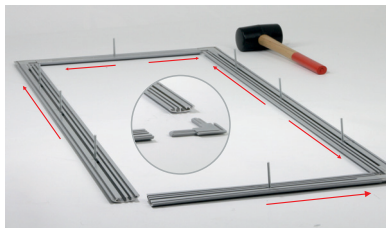


6. Stecken Sie den Rahmen zuerst an 3 Seiten per Hand zusammen. Anschließend wird er mit leichten Schlägen fixiert. Dafür eignet sich ein Gummihammer.

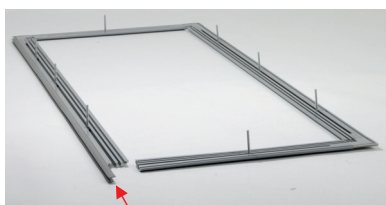

7. Kürzen Sie das Gummi-Wandanschlussprofil auf die Gesamtlänge (X-Maß-Gitterrost). Anschließend führen Sie es in die vorgesehene Nut ein: falls Sie keinen Wandanschluss wünschen, entfällt dieser Arbeitsschritt.

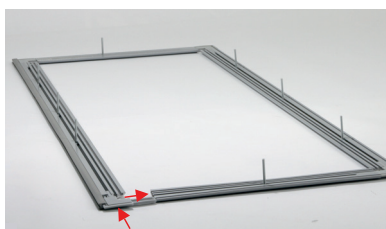


8. Jetzt stecken Sie den Eckverbinder auf die Anschlußleiste und fixieren das Profil mit leichten Schlägen, dafür eignet sich ein Gummihammer.

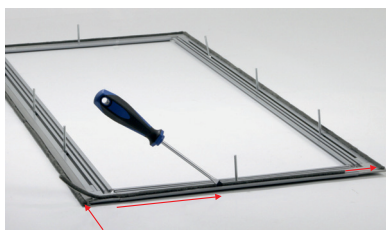


9. Schneiden Sie die Bürstendichtungen auf die jeweilige Länge. Drücken Sie die Bürsten in die Eckverbinder-Nut und schieben diese in die Profil-Nut. Anschließend schieben Sie ggf. ein Stück Bürstendichtung in das Wandanschlussprofil.




10. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeder, wie im Bild dargestellt. Anschließend schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab.

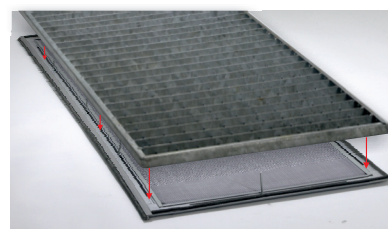

11. Nun legen Sie den Gitterrost auf die Abdeckung und richten dabei die vorgesteckten Sechskantschrauben aus.

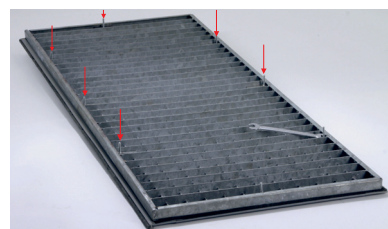

12. Je nach Art des Rostes passen Sie die Montagewinkel an und fixieren diese mit den Muttern. Anschließend richten Sie den Rahmen passgenau aus und ziehen die Muttern fest an.

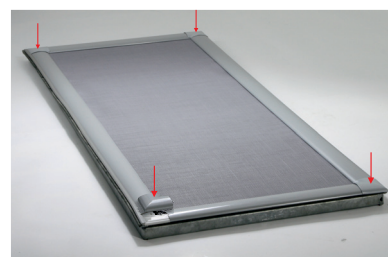

13. Fixieren Sie die Abdeckkappen auf den Eckverbindern und klopfen diese fest an. Zum Abschluß montieren Sie dann den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht. Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insektenschutz.